


Befestigung von beleuchteten und nicht beleuchteten Buchstaben mittels Stecker und Distanzhülse




Sie erhalten von uns eine Bohrschablone, Stecker (vormontiert) und Distanzhülsen.



Die Stecker des Haltesystems sind auf der Rückseite des Acrylbuchstabens aufgeklebt.

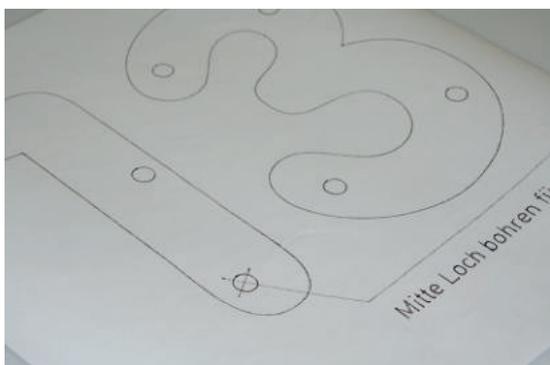

Sie bohren mittels der beigelegten Bohrschablone die Löcher und schrauben die Distanzhülse an die Wand.

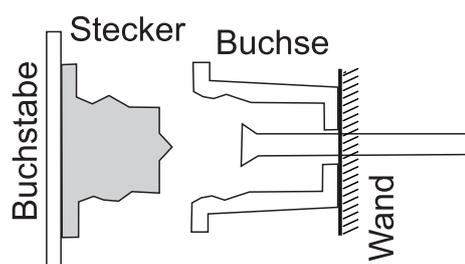

Dann drücken Sie den Stecker mit dem Buchstaben in die Distanzhülse, bis er darin einrastet.

Die Mindestbalkenbreite des Buchstabens für dieses Befestigungssystem ist 30 mm. Sollen die Buchstaben beleuchtet werden, empfiehlt es sich die Buchstaben auf eine Dibondplatte zu setzen, damit die Kabel hinter der Platte verschwinden können und nach der Verdrahtung nur noch ein Kabel ist, das angeschlossen werden muss.