



7. Ankerkorb-Fundament setzen

1. Gießen Sie den Beton mindestens bis auf eine Höhe von 800 mm in das Loch ein.

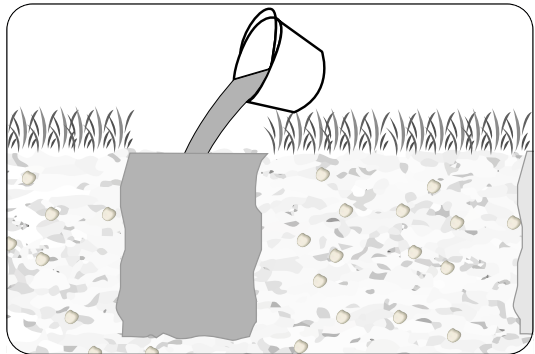


gtd-0054

2. Setzen Sie die Ankerkörbe mittig in das Fundament, richten Sie sie mit Hilfe einer Schablone zueinander aus und fixieren Sie sie.

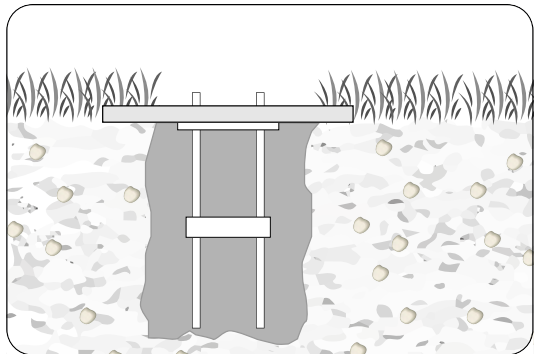

gtd-0014

3. Lassen Sie den Beton nach Herstellervorgaben aushärten.
4. Schrauben Sie die Muttern in gleicher Höhe auf die Gewindestangen des Ankerkorbs.

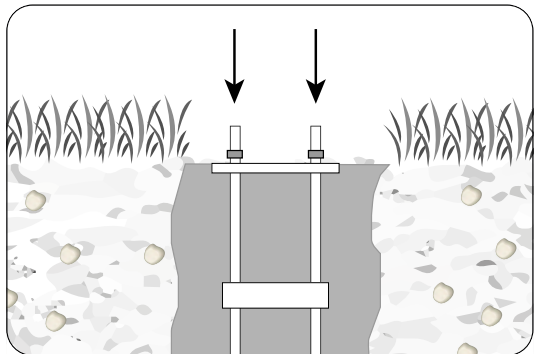


gtd-0015


5. Stellen Sie die Standbeine mit dem Schaukasten auf den Ankerkorb und richten Sie ihn vertikal und horizontal mit Hilfe der Muttern aus.

Hinweis

Ist der Schaukasten nicht vertikal und horizontal ausgerichtet, verzieht sich das Rahmenprofil. Dies kann dazu führen, dass sich der Flügel nicht mehr öffnen lässt oder der Schaukasten undicht wird.

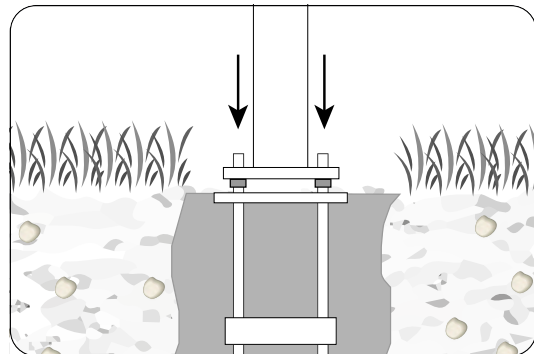

gtd-0152

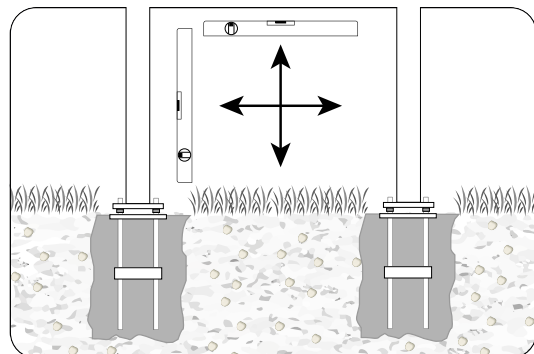


gtd-0117

6.

Hinweis

Messen Sie die Diagonalen des Schaukastens mit einem Maßband nach, um sicherzustellen, dass der Schaukasten sich nicht verzieht.

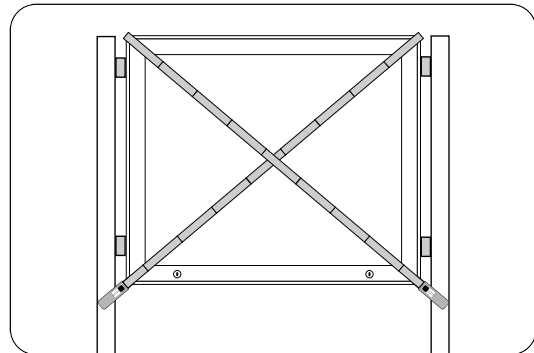

gtd-0025

7. Verschrauben Sie den Schaukasten mit einem Drehmomentschlüssel.

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGE UND FUNDAMENT SETZEN BEI OUTDOOR SCHAUKÄSTEN MIT STANDBEINEN

WICHTIG - VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise	1
2. Standbeine montieren	1
3. Einschubrohr Typ EB vorbereiten (optional)	1
4. Köcher-Fundament setzen	2
5. Einschubrohr Typ FP montieren (optional)	3
6. Block-Fundament setzen	3
7. Ankerkorb-Fundament setzen (optional)	4

1. Allgemeine Hinweise

- Die verwendeten Darstellungen können von Ihrem Produkt abweichen.
- Die Fundamentdaten, wie Bodenbeschaffenheit und Fundamentgröße, entnehmen Sie bitte der „Nutzerinformation Fundamentdaten“.
- Wird ein PVC-Rohr als Köcher verwendet, muss dies einen Durchmesser von min. 200 mm haben.


2. Standbeine montieren

In der Standardausführung sind die Standbeine schon vormontiert.

Hinweis


Wenn eine Beleuchtung zum Einsatz kommt, ziehen Sie vor der Montage das Kabel durch das Standbein.

1. Legen Sie den Schaukasten, die Distanzstücke (wenn vorgesehen) und die Beine nebeneinander auf den Boden und vermitteln Sie die Bohr-
löcher. Ziehen Sie gegebenenfalls das Kabel in den Schaukasten.

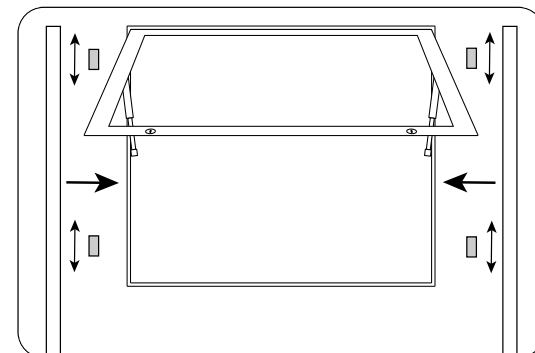


gtd-0159

Das Distanzstück muss oben auf der Schraube aufliegen. Verlegen Sie das Kabel unterhalb der Schraube.

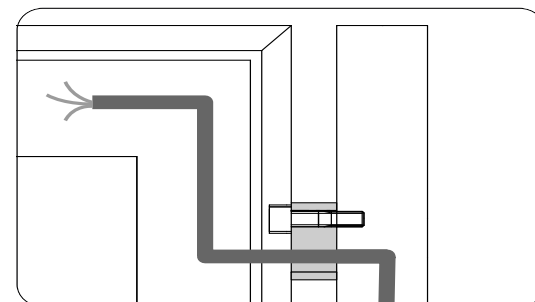


gtd-0037

Ansicht von oben mit verschiedenen Standbeinen.

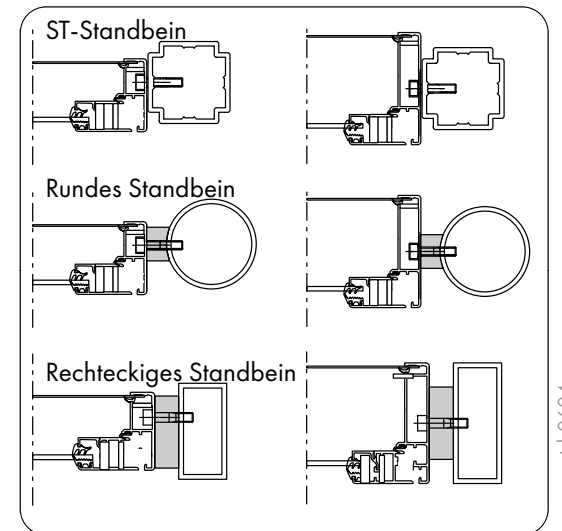

gtd-0604


2. Schrauben Sie die Standbeine fest.

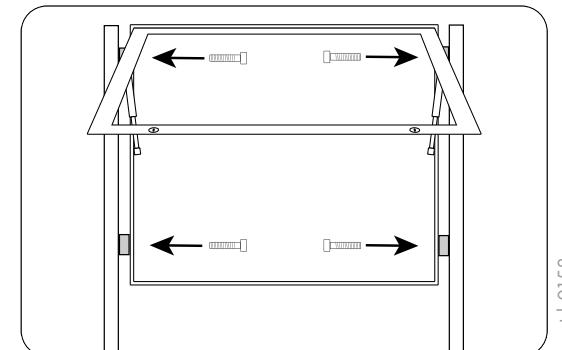

gtd-0158

3. Einschubrohr Typ EB vorbereiten (optional)

Das Einschubrohr Typ EB (zum Einbetonieren) ermöglicht einen Höhenausgleich von ± 20 mm bei unterschiedlichen Fundament-
höhen.

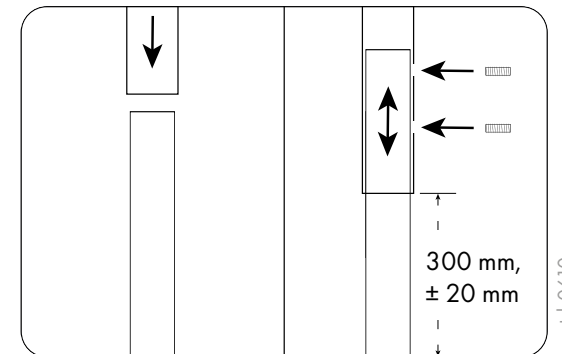

gtd-0610

- Stecken Sie das Einschubrohr so in das Standbein, dass 300 mm ± 20 mm unten herausstehen.
- Fixieren Sie das Einschubrohr mit den mitgelieferten Madenschrauben M8.


4. Köcher-Fundament setzen

1. Wenn der Schaukasten eine Beleuchtung hat, verlegen Sie das Kabel für die Stromzufuhr.

Hinweis


Verlegen Sie das Kabel nach DIN VDE 0100-520.

2. Gießen Sie den Beton in das Loch ein.

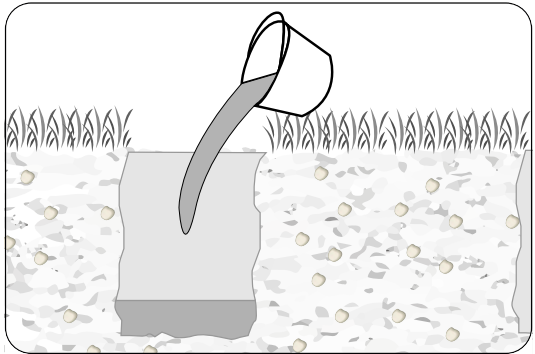


gtd-0052

3. Stellen Sie das PVC-Rohr auf den Beton und fixieren Sie es in der Position.

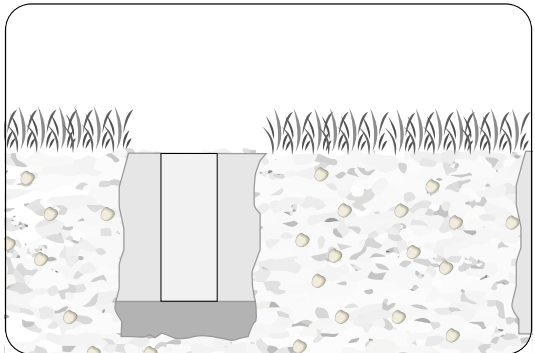

gtd-0057

4. Gießen Sie den Beton auf die volle Höhe ein.

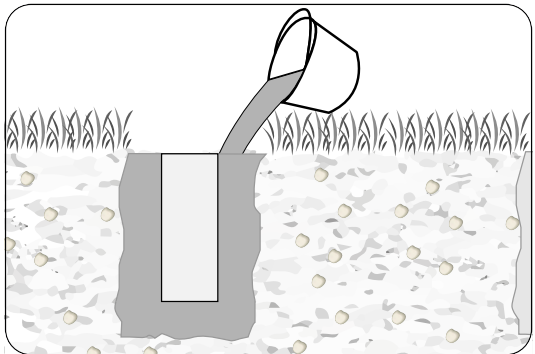

gtd-0053

5. Lassen Sie den Beton nach Herstellervorgaben aushärten.
6. Beschichten Sie die Standbeine.

Warnung




Kommen die Standbeine mit dem flüssigen Beton in Berührung, kann es zu einer unerwünschten Korrosion kommen. Dadurch ist die Standfestigkeit des Schaukastens gefährdet. Beschichten Sie den Standbeinbereich, der mit flüssigem Beton in Berührung kommt, nach den Vorgaben von DIN EN 1999-1-1, mit einem Bitumenanstrich. Bei Nutzung des Einschubrohres Typ EB nicht erforderlich, da komplett feuerverzinkt.

7. Stellen Sie den Schaukasten in die Köcher und richten Sie ihn **vertikal und horizontal** aus.

Hinweis


Ist der Schaukasten nicht vertikal und horizontal ausgerichtet, verzieht sich das Rahmenprofil. Dies kann dazu führen, dass sich der Flügel nicht mehr öffnen lässt oder der Schaukasten undicht wird.

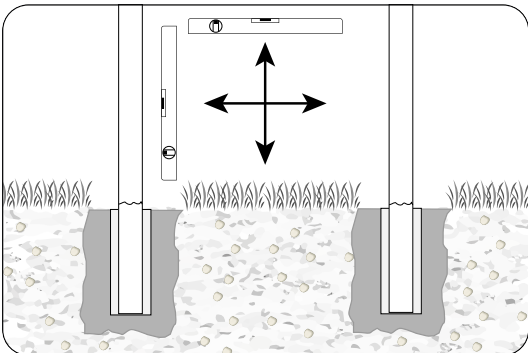

gtd-0155


Hinweis

Messen Sie die Diagonalen des Schaukastens mit einem Maßband nach, um sicherzustellen, dass der Schaukasten sich nicht verzieht.

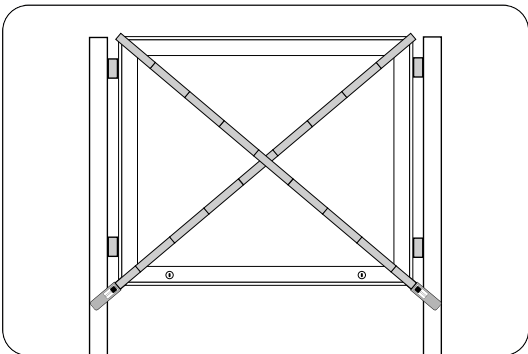

gtd-0025

8. Füllen Sie den Köcher mit Beton auf und schaffen Sie eine leicht abschüssige Fläche.

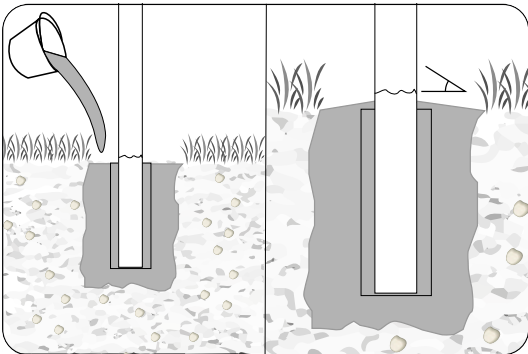


gtd-0056

5. Einschubrohr Typ FP montieren (optional)

Das Einschubrohr Typ FP (mit Fußplatte) ermöglicht einen Höhenausgleich von + 40 mm bei unterschiedlichen Fundamenthöhen.

1. Stecken Sie das Einschubrohr in das Standbein und passen ggf. die Höhe bis max. + 40 mm an.

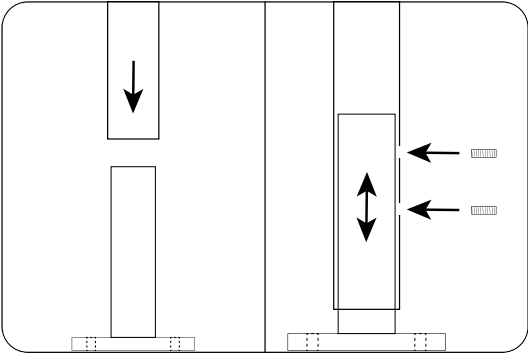


gtd-0608

2. Fixieren Sie das Einschubrohr mit den mitgelieferten Madenschrauben M8.


6. Block-Fundament setzen

1. Gießen Sie den Beton mindestens bis auf eine Höhe von 800 mm in das Loch ein.

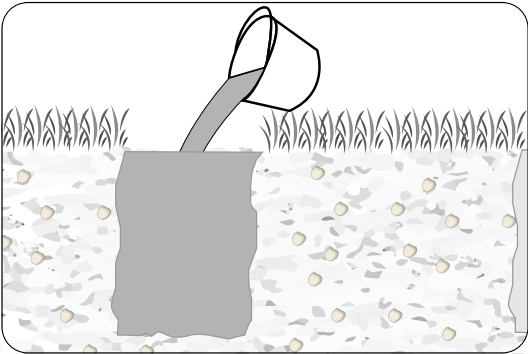


gtd-0054

2. Lassen Sie den Beton nach Herstellervorgaben aushärten.

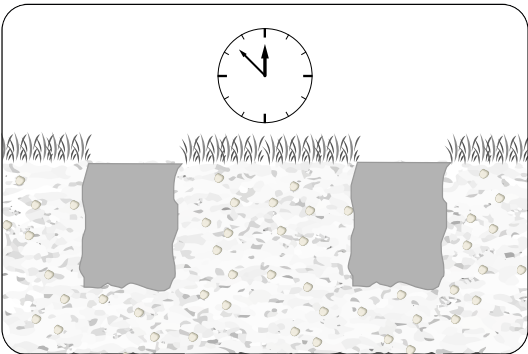

gtd-0019

3. Wenn der Schaukasten eine Beleuchtung hat, verbinden Sie das Kabel für die Stromzufuhr mit dem Schaukasten.
4. Markieren und bohren Sie die Löcher in das Fundament.

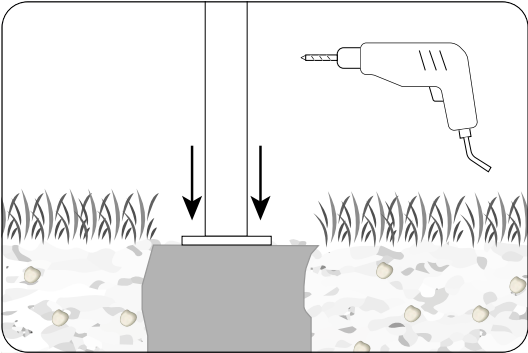


gtd-0058

5. Stellen Sie den Schaukasten auf das Fundament und richten Sie ihn **vertikal und horizontal** aus.

Hinweis

Ist der Schaukasten nicht vertikal und horizontal ausgerichtet, verzieht sich das Rahmenprofil. Dies kann dazu führen, dass sich der Flügel nicht mehr öffnen lässt oder der Schaukasten undicht wird.


6.

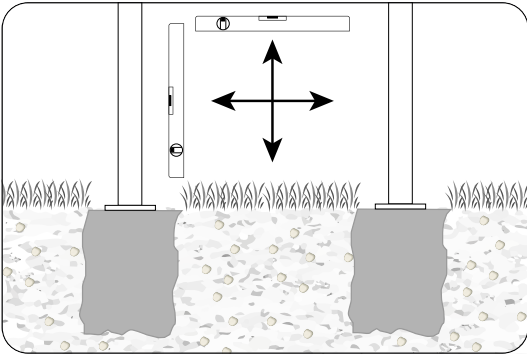

gtd-0154


Hinweis

Messen Sie die Diagonalen des Schaukastens mit einem Maßband nach, um sicherzustellen, dass der Schaukasten sich nicht verzieht.

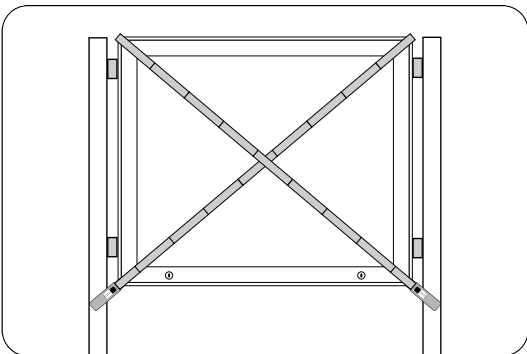

gtd-0025

7. Verschrauben Sie den Schaukasten mit einem Drehmomentschlüssel nach Herstellervorgaben.

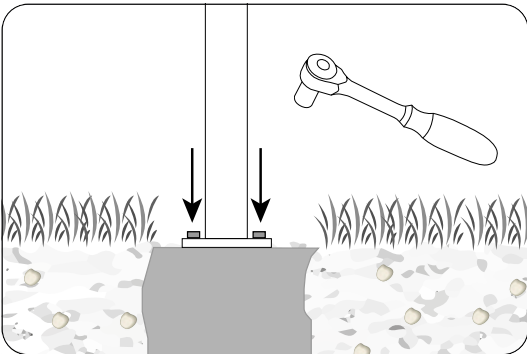

gtd-0157